



HY-DC3000

直流绝缘监察及交流混入 检测选线装置说明书

北京华星恒业电气设备有限公司

Beijing Huaxing Hengye Electric Equipment Co., Ltd.

目 录

一、 概 述

- (一) HY-DC3000 装置的功能特点
- (二) HY-DC3000 装置技术指标

二、 用户安装使用操作说明

- (一) HY-DC3000 装置面板按键及指示灯功能
- (二)、通电前检查
- (三)、通电检查
- (四)、菜单内容
- (五)、操作方法

三、主要通讯规约

- (一)、通讯方式
- (二)、通讯规约

附录一：HY-DC3000 系统组成

附录二：HY-DC3000 装置主分屏图（一）

附录三：HY-DC3000 装置主分屏图（二）

附录四：HY-DC3000 装置工作原理图

附录五：HY-DC3000 装置二次接线原理图

附录六：HY-DC3000 装置机箱尺寸开孔图

附录七：HY-DC3000 装置后端子图

附录八：HY-DC3000 装置后端子图(通讯接口为 422 接口)

附录九：HY-DC3000A 装置转接盒安装、外形尺寸及接线图

附录十：HY-DC3000 装置圆形 CT 尺寸图

附录十一：工作定值、通讯定值及菜单描述

一、概述

直流电源系统广泛应用于水力、火力发电厂、各类变电站和其它使用直流设备的现场(如石化、矿山、铁路等)，为信号设备、保护、自动装置、事故照明及断路器分、合闸操作提供电源，并在外部交流电中断的情况下，保证由后备电源—蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流系统的可靠性、安全性直接影响到电力系统的可靠性、安全性。在电力系统中，直流系统接地是直流系统常见性故障，直流系统发生一点接地后，虽不影响系统的正常运行，但应及时排除故障，否则发生第二点接地时，可能引起继电器或保护装置误动作，导致严重事故。目前，直流系统绝缘在线监测及选线装置已成了直流系统必备的装置。

在直流系统中，因工作需要，各屏体及保护柜内不仅有直流电源，还有交流电源，在大型电厂和大型变电站，系统接线十分复杂。当交直流电缆较近或电缆较长时，经常发生交流电源混入直流系统的故障。偶然的操作失误，也会发生交流电源混入直流系统的事故，交直流母线直接连接相当于直流系统金属性接地，性质更严重。国内统计资料证实，由于交流混入直流系统，已发生多起继电保护装置失灵、误动作等重大事故，并造成较大的经济损失。交直流混线已成了影响系统安全运行的重要问题。它不仅可能破坏直流系统本身，而且在一定条件下引发信号回路和保护装置误动作，给系统带来严重后果。及时发现交直流混线事故，并能指示出混入支路和混入母线的装置成了直流系统中急需和必备的装置。

为了及时有效的检测交流混入直流回路的故障，本公司开发了新一代 HY-DC3000 型直流绝缘监察及交流混入检测选线装置，该装置除具备直流系统接地检测以及自动判断接地支路的功能外，还可及时准确地检测交流混入直流系统故障，并且可自动判断出交流混入直流系统的母线号及支路号，为现场运行人员及时准确地排除故障提供了有效支持和保障。

(一) HY-DC3000 装置的功能特点

1. HY-DC3000 装置硬件采用最新总线内嵌的 CPU 芯片，集成度高，抗干扰能力强，功耗低；可通过装置的 RS232 通讯接口直接对装置的软件升级；
2. 采用液晶全汉字显示，直观、明了、操作方便；装置工作部分无需硬件调节，现场安装时，只需检查接线，校正 CT 极性，根据系统情况设定运行参数即可；
3. 直流系统接地选线采用自动跟踪、软件锁相工作原理，可区分母线接地、线路接地。可分辨接地电阻 $\leq 25K$ （单条出线对地电容 3UF-8UF）。线路电容较小时（单条出线对地电容 $< 3UF$ ），可达 30K~40K 左右。无接地故障时，不注入低频信号，选线结束后低频信号停发，低频信号电压较低（一般 6 伏左右），且通过耦合电容等电位注入直流正负母线，对直流系统正常工作无影响；
4. 本装置的交流混入直流系统检测选线功能采用了我公司自主研发的交流选线综合原理

技术，当混入直流母线的对地工频电压大于整定值（>10V）时，不管是交流与直流母线之间直接短路，还是交流经电容耦合混入直流母线，或交流经电阻混入直流母线，都可区分是母线混入还是线路混入，并可准确选出混入母线号和混入线路号。对工频电源不接地系统(需要时可在其零线与大地之间接一电容)，也可实现工频混入直流母线选线的功能。正常运行时，装置可查看直流母线工频电压和交流电流最大的三条线路的交流电流的相对值，为及时发现故障，排除故障隐患提供依据；

5. 工频混入直流系统检测选线采用电压定值越限启动，直流系统接地选线采用电阻定值越限启动，启动定值可软件整定，工作稳定可靠，操作方便；
6. 装置工频混入报警，接地报警、欠压报警、过压报警各有两组独立的常开接点，可适应不同的现场需要；
7. 本装置可由软、硬件选择 RS422(485)或 RS232 通讯接口，波特率、通讯参数可软件设定，并随机带多种通讯规约，可由软件选择；
8. 完善的自检、自调试功能；可分别记忆 32 次工频混入、接地故障、过欠压(失电)报警记录，装置失电后信息不丢失；
9. 简便易用的多机连接功能：可适用于复杂直流系统组网使用；
10. 装置的工作电源交、直流两用；


（二）HY-DC3000 装置技术指标

1. 电压等级：DC500V 以下；
2. 母线段数：1~2 段；
3. 选线回路：1~96 路；
4. 继电器接点容量：DC30V/2A； AC125V/0.6A
5. 通讯接口：有 0#（RS422）、1#（RS232）两个通讯接口、其中 0#接口可通过内部拨码转换成 RS232、RS422、RS485 三种形式。1#接口为 RS232 接口。
6. 工作电源： DC220V±10% / AC220V±10%（AC 50Hz ）
（用 DC110V±10%电源时，请订货时说明 ）
7. 装置功耗：≤40W；
8. 装置重量：≤10Kg；
9. 装置使用条件：
环境温度：0℃~55℃；
湿度：≤90%；
大气压力：80~110Kpa

二、用户安装使用操作说明

(一) HY-DC3000 装置前面板各按键及指示灯功能:

装置面板前视图如下:

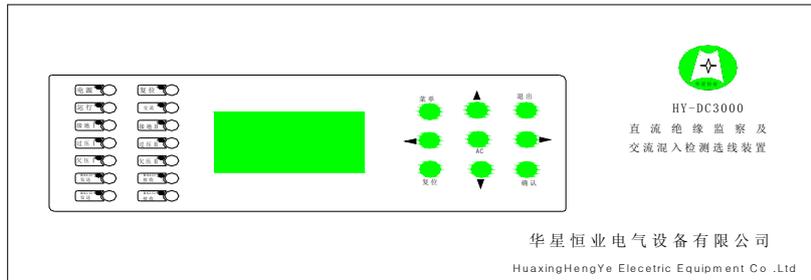

1. 按键功能

“菜单”键: 按下此键, 弹出“运行菜单”; 先按“菜单”键再按“复位”键, 然后先释放“复位”键, 再释放“菜单”键, 便进入“调试菜单”。

“取消”键: 用于返回上一级菜单或进入装置正常运行状态。

“复位”键: 按下此键可使装置复位, 内部软件从头开始运行, 同时可与‘菜单’键配合使用进入“调试菜单”。

“确认”键: 确认上一步的操作。

“AC”键: 无故障时按“AC”键, 显示工频电压、谐波电压、工频混入或直流接地时按此键可重复计算。

“↑、↓、←、→”键: 用于选择所需的选项及数据。

2. 指示灯简介

电源灯: 装置上电后, 任何时刻都亮;

运行灯: 装置处于运行状态时, 灯亮;

接地灯: 发生接地故障时, 母线相对应的指示灯亮, 接地消失时灯灭, 装置面板上接地指示灯、过压指示灯和欠压指示灯设置了 I 段和 II 段, 分别表示直流 I 段母线和直流 II 段母线状态。

过压灯: 当直流系统发生过压时灯亮, 故障排除后灯灭。

欠压灯: 当直流系统发生欠压时灯亮, 故障排除后灯灭。

交流灯: 当发生工频混入故障时, 灯亮; 故障排除灯灭, 内部发送低频信号时灯亮,


停止灯灭。

RS422 发送、接收灯：RS 422 / RS485 通讯口工作状态显示。

RS232 发送、接收灯：RS 232 通讯口工作状态显示。

（二） 通电前检查

1. 装置到货后首先应检查装置箱体上的出厂标签与产品合格证并确认与订货一致。
2. 打开装置机箱对装置各部件进行检查，检查器件有无松动及损伤现象。检查扁平电缆连接是否可靠。

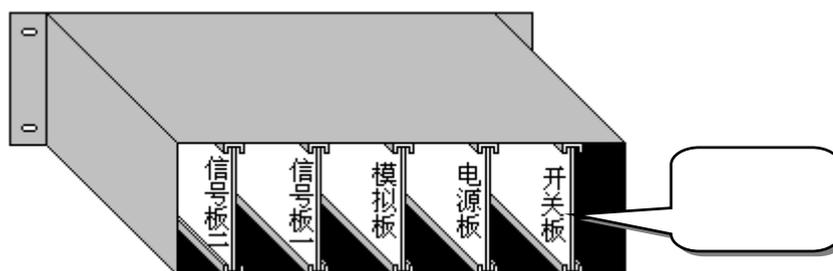


3. 各插件板方向及顺序必须照上图插接，否则将有可能严重损坏装置,确认装置无损坏及错误现象后，再进行通电检查，
4. 确认装置工作电源电压与现场电压是否相符，如不相符应通知本公司。
5. 上述各项检查完毕方可通电试验。

（三）、通电检查

将装置通电，观察面板上的指示灯及 LCD 显示屏，此时电源指示灯亮，同时 LCD 应有正常显示，若发现装置异常应切断电源，并与本公司产品维护部门联系。

开机正常显示：1>当没有母线电压时显示如下左图


2>当母线有电压时显示如下右图:

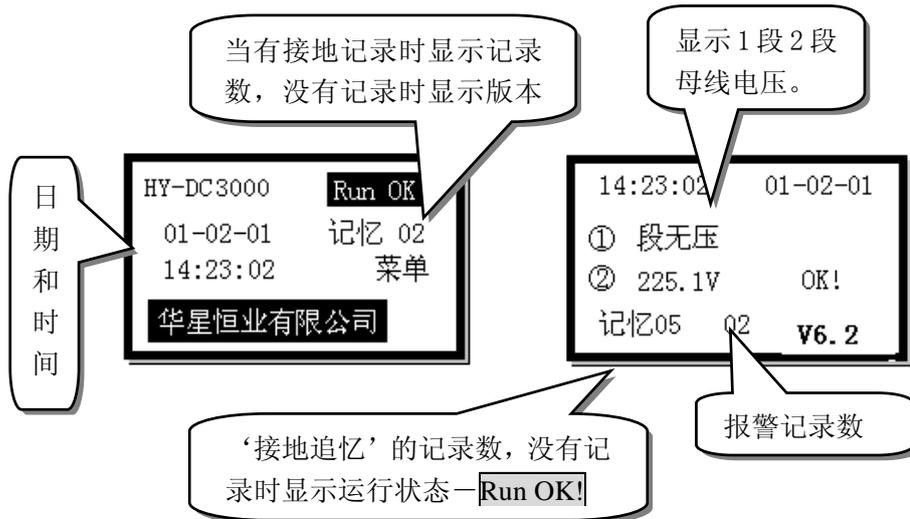

(四) 菜单内容


系统分为调试模式与运行模式。调试模式主要功能为定值的设定，装置各项功能的测试。运行模式则是按设定的定值及相关功能进行在线的监测与报警。通常装置是运行在运行模式中的，只有在装置的定值需要修改或装置发生故障时，方便调试人员对各硬件部件进行测试时才进入调试模式。操作者先按住“菜单”键，然后按“复位”键，先松开“复位”键，出现“调试菜单”后松开“菜单”键即可进入调试模式。以下介绍运行模式与调试模式内容。

1. 运行模式

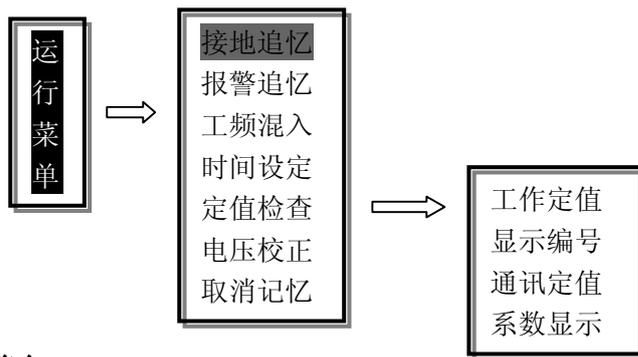

各子菜单功能简介

- 1) 接地追忆（见图<1>）、报警追忆(见图<2>)、交流混入(当 CT 极性接反见图<3>)、交流混入（CT 接线正确见图<4>）可分别记录 32 次事件。当大于 32 时，冲掉最先记录。并且均是先显示最后发生的故障，后显示先发生的故障。

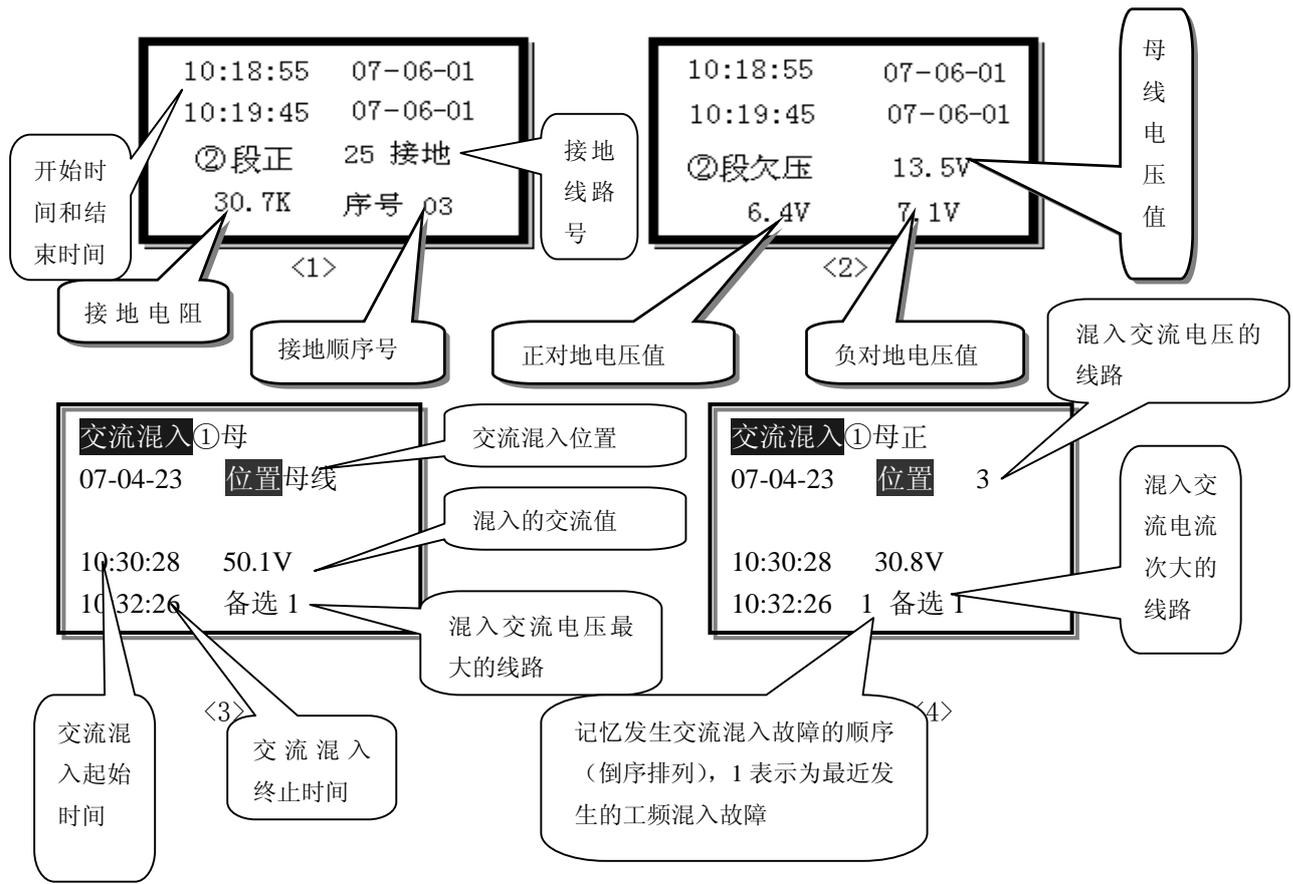


2) 正常运行状态下, 可对时间进行校对。(按菜单键进入运行菜单, 移动↑、↓光标至“时间校正”, 按确认键即可进行修改。修改完毕按“取消”键, 弹出“保存”菜单, 将光标移至“YES”按确认键)。

3) 运行菜单中的“定值检查”项只对各种定值查看, 不能修改; 当退出“定值检查”功能项时, 显示定值整定的时间, 10 秒钟后自动返回主菜单。


4) “电压校正”用于调整电压的实际值与显示值之间的误差。功能与调整“电压系数”相同。

见下图

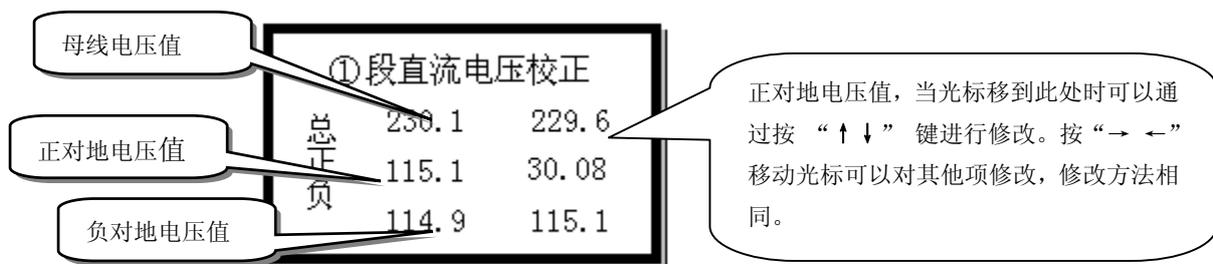


5) “取消记忆”功能即清除掉所有接地、报警追忆、工频混入的记录。

6) 在装置正常运行状态下,“AC”键可巡检工频电压、谐波电压及工频电流最大的三路如下图所示所示

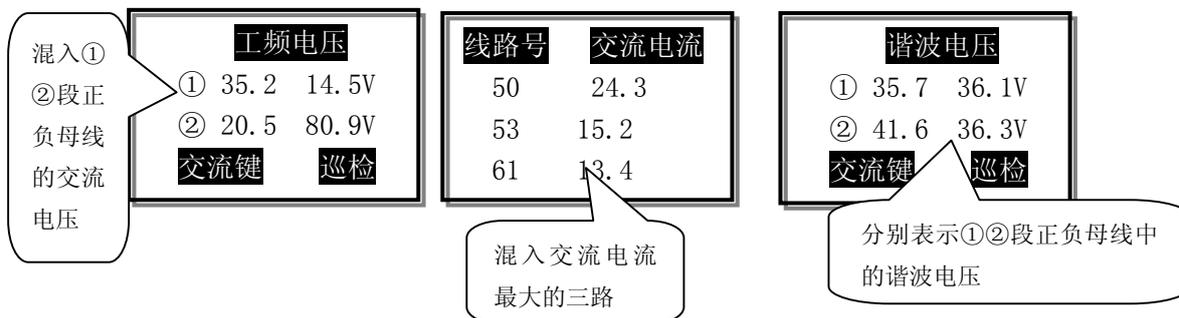

2. 调试菜单

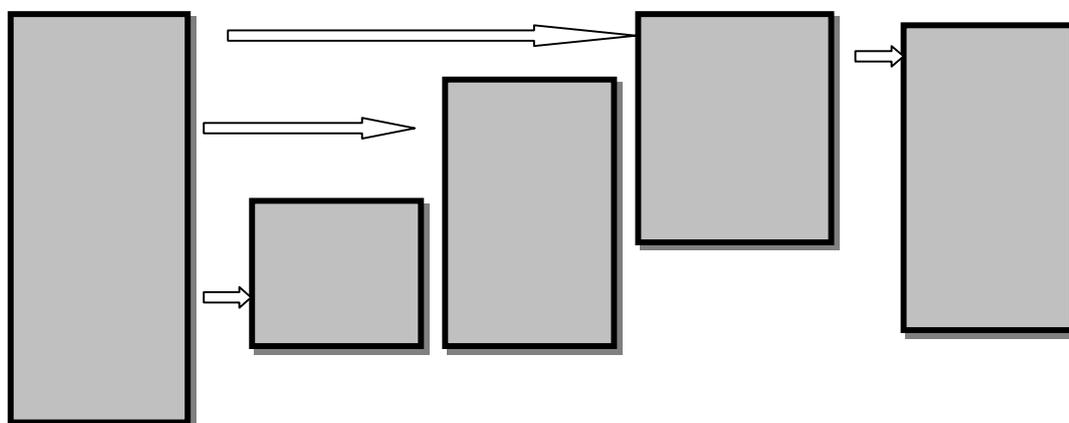

各子菜单功能简介

1) “投入准备”子菜单

① “定值设定”子菜单

工作定值：对各项工作定值进行修改。具体定值名称及范围见附录中表 1。

显示编号：可对 1CT~96CT 对应的编码进行修改，编码由四位十六进制数组成。

通讯定值：可对与通讯相关的机号、波特率等参数进行修改，并且根据通讯规约设定（通讯规约：指与 RTU 或监控系统之间的通讯协议）。定值名称及范围见附录中表 2。


取调试值①②：简化现场操作，系统提供调试默认定值，此项用于读取默认定值。

①为 DC220V，②为 DC110V 系统。

初始系数：先按“确认”，再按“AC”键出现“读写正确”，再按“取消”进行保存。

取此项后 I、II 段正负电阻系数都为 1000。在进行电阻校正前取该项初始值。

- ② **电压校正**：用于调节电压的实际值与显示值之间的误差。
- ③ **参数记录**：在现场无接地故障情况下需要记录原始数据，用于与故障情况下采集的数据进行比较，以增加装置选线的准确性。**说明**：装置初次于现场投运或现场线路发生改变后（现场绝缘状况良好的情况下），请务必进行此项操作。

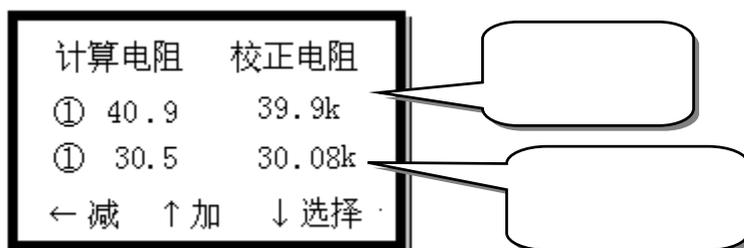

(上图需要改动)

- ④ **电阻校①**：用于调节①段母线接地后电阻显示值与实际值的误差，该误差主要是由系统中与装置并列的平衡接地电阻引起。
- ⑤ **电阻校②**：用于调节②段母线接地后电阻显示值与实际值的误差，校正与显示同上图电阻校正①

2) “采样数据”子菜单（此项均为装置出厂前调试使用，用户可以参考）

工频电压：该处显示混入直流系统的交流电压；

工频电流：该处显示混入直流系统的交流电流；

直流电压：该处显示的电压为没有加电压校正系数的电压。

低频电压、低频电流、漂移记录： 调试参考用。

3) “开出检测”：指示灯和继电器断开、闭合检测。


选择“**开出检测**”菜单，按“**确认**”键后，装置将首先自动对各指示灯进行检测（不包括通讯指示灯）。然后通过手动跳、合闸检测各报警继电器的输出情况。具体显示如下图：



4) “串口自检”子菜单

- ① **串口自检**：对 RS232、RS422、RS485 通讯口进行检测。

选择“串口自检”菜单，按“确认”键，先显示通讯口的定义，6秒钟后自动进入“串口自检”子菜单，再选择“自发自收”菜单即可进行串口自检。同时通讯灯显示发送、接收信号的情况。检测RS-232口时，应将后端子排上的232TX、232RX短接；检测422、485口时，应将后端子排上的COM口的6、7、8、9脚短接，检测完毕后将短接线断开。通讯检测时液晶显示如下图：

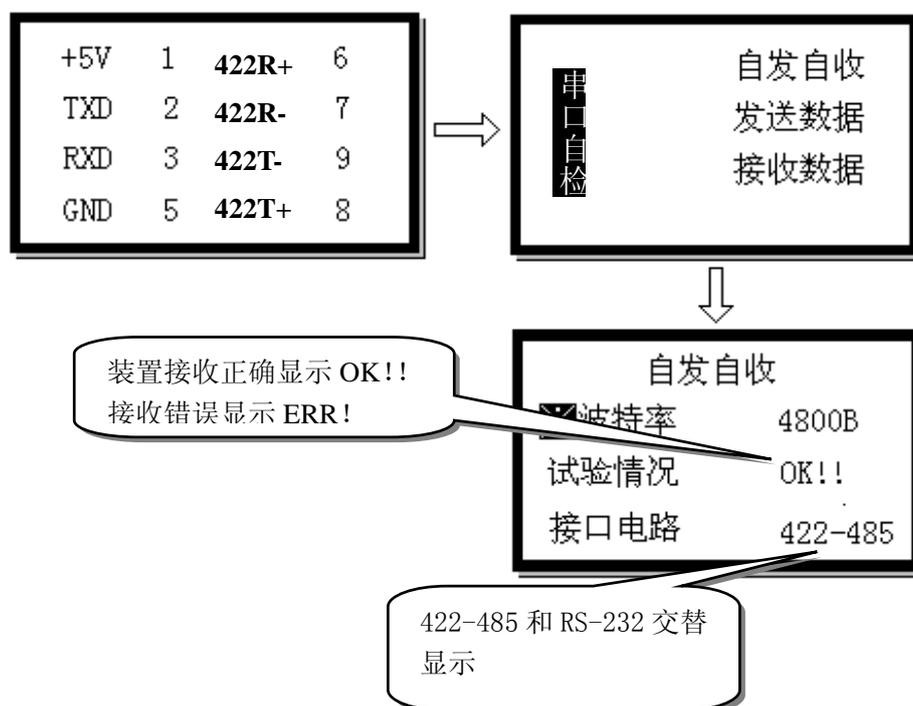


“发送数据”、“接收数据”：用于显示串口发送和接收的 HEX 码。

说明：装置配有两个串行口（RS422（485）、RS232），单机系统根据监控系统要求设定；对于多机系统，在通讯定值的设置中的子机波特率和子机机号用于内部主从机通讯。主机波特率、主机号用于主机和从机与 RTU 或监控系统通讯。

（五）具体操作方法

（1）菜单选择方法

在运行界面状态下按住“菜单”键后会进入运行菜单，显示如右图：按“取消”键可返回至前一级界面。

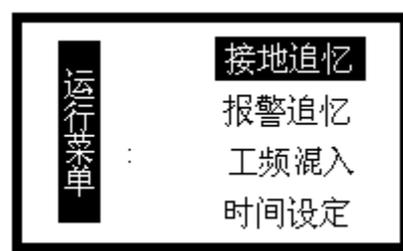

例如：进入运行菜单后，“运行菜单”第一项有阴影的选择条，按“↑”或“↓”键，选择条上下移动，选中菜单某项，按“确认”键即弹出该菜单项的显示内容。若选中的项目含有二级子菜单，即弹出二级子菜单，操作方法同上。按“取消”键可返回前一级菜单或结束该项操作。


(2) 参数修改方法

下面以修改显示编码为例说明参数修改方法，首先进入调试菜单，再进入“投入准备”子菜单，然后在该菜单中选择“定值修改”项，按“确认”键，然后在该子菜单中选择“显示编号”项，再按“确认”键，显示如右下图：



例如：设定 1CT 的编号

- ①按“←”，“→”键可以修改不同位上的数据，因此向左移一位显示如图<2>
- ②按“确认”键后显示如图<3>
- ③按“←”，“→”键可以选择任一数字，例如将光标移到“6”，按“确认”键则该位设定完毕，如图<4>。其他位的设定方法相同。修改完毕后，按“退出”键则该项设置完毕。按“↑”、“↓”键可选择其它项进行修改。再次按“退出”键返回子菜单。

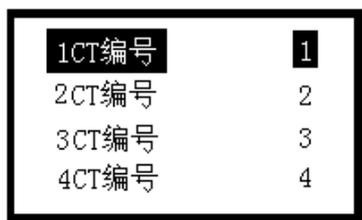

<1>



<2>



<3>



<4>

(六) 装置参数设置

1、单电单充直流系统(无硅降压装置)：“本机接线”设置为“一母”：

1. 第一段母线电压从母线采集，第二段母线电压不采集，装置内部“①母出线”数量按总出线数量设置；“②母出线”数量设置为0。
2. 互感器 CT 二次线接线时按顺序接入对应主机的 CT 接口。
3. 此时 HY-DC3000 装置液晶本身显示一段接地，显示实际接地线路号及接地电阻值，上传至监控单元信息为一段。
4. 当直流系统发生接地故障时，HY-DC3000 装置面板“接地 I”指示灯点亮。

2、单电单充直流系统，控制母线与合闸母线分开(含硅降压装置)、不分段(或分两段)，本装置有以下两种使用方式：

(一)“本机接线”设置为“串母”

- 1) 第一段母线电压在控母上采集，第二段母线电压在合母上采集，装置内部“①母出线”数量按控制母线出线数量设置；“②母出线”数量按合闸母线出线数量设置。
- 2) 互感器 CT 二次线与主机 CT 接口接线时，先接控制母线出线对应的 CT，再接合闸母线出线对应的 CT。
- 3) 此时 HY-DC3000 装置液晶本身显示一段和二段接地，显示实际接地线路号及接地电阻值，上传至监控单元信息为两段接地，内容一致。
- 4) 当控母或合母上的出线接地时，HY-DC3000 装置面板“接地 I”、“接地 II”指示灯均点亮。

(二)“本机接线”设置为“二母”

- 1) 第一段母线电压在控母上采集，第二段母线电压不采集，装置内部“①母出线”数量按控制或合闸母线出线数量设置；“②母出线”出线数量设置为0。
- 2) 互感器 CT 二次线与主机接口接线时，先接控制母线出线对应的 CT，再接合闸母线出线对应的 CT。
- 3) 当控母或合母有出线接地时，HY-DC3000 装置液晶本身显示一段接地，显示实际接地线路号及接地电阻值，上传至监控单元信息为一段出线接地。
- 4) 当控母或合母的出线接地时，HY-DC3000 装置面板“接地 I”指示灯点亮。

3. 双电双充直流系统共用一台 HY-DC3000 装置时，“本机接线”设置为“二母”

- 1) 第一段母线电压在 1#直流系统的控母上采集，第二段母线电压在 2#直流系统

的控母上采集，装置内部“①母出线”数量按 1#直流系统的出线数量设置；直流系统“②母出线”数量按 2#直流系统的出线数量设置。

- 2) 互感器 CT 在主机上接线时，先接①母出线对应的 CT，后接②母出线对应的 CT。
- 3) 当 1#直流系统控母或合母接地时，HY-DC3000 装置面板“接地 I”指示灯点亮；当 2#直流系统控母或合母接地时，HY-DC3000 装置面板“接地 II”指示灯点亮。
- 4) 两段直流系统并列运行或独立运行时，HY-DC3000 装置可自动区分，无需重新校正电阻值。

说明：HY-DC3000 装置对互感器 CT 有极性要求，要求所有接入装置的 CT 的极性一致。

三、主要通讯规约

HY-DC3000 装置有 DISA、LANBUS、DNP3.0、MODBUS 等十几种通讯规约供选择。随机带主要通讯规约有 11 种，包括与南瑞、四方、许继、烟台东方等国内数十家公司的监控及通信系统接口，配置 RS-232、RS-422 及 RS-485 三种硬件通讯接口。

其中 0#、3#、4#（上位机定义为 BJ 系统或 DISA 系统），2#（MODBUS 规约），5#（DNP3.0 规约），7#（上位机为“许继”监控系统），8#、18#（上位机定义为 LANBUS 系统），20#、21#（CDT 规约），50#（烟台东方玉麟公司规约）。

1、通讯方式

① 通讯格式：异步，一位起始码，八位数据位，可设定奇校验、偶校验、无校验，一位或两位停止位；

② 通讯速率：可根据需要由软件设定；

③ 选址方式：可由软件设定，范围 00~0FFH，共 256 个地址；

④ 通讯规约：目前有 0#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、18#、20#、21#、50#通讯规约，内部还有其它十几种专用规约，向用户推荐使用 2#规约。

⑤ 通讯方式：监控主机与 HY-DC3000 装置采用一对一(或一对多)主从查询方式。

2、通讯规约

通讯规约如下所示（下述发送或接收报文中，代码各项均为一字节 HEX 码）。

规约中的模拟量未说明单位的均为实际值*10（电压：伏；电阻：千欧）

以下就 2#规约详细介绍，其它规约请登录公司网站下载。

2# 通讯规约 (MODBUS规约)

1、报文格式：

地址(8位) 功能码 (8位) 数据区(8 × n位) CRC 校验码 (L) CRC 校验码 (H)

说明：

地 址：子站的地址；

功能码：命令子站执行的功能；

数据区：下行命令时为地址索引,上行命令时为主站所要的数据；

校 验：CRC 校验方式。

2、报文交换

①询问开关量

系统下发命令：机号 01(或 02) 起始开关量号(H) 起始开关量号(L) 开
关量数(H) 开关量数(L) CRC 码(L) CRC 码(H)

装置回复报文：机号 01(或 02) 0D 故障母线 BYTE1 BYTE2 BYTE3
BYTE4 BYTE5.....BYTE12 CRC 码(L) CRC 码(H)

意义：

1) 故障母线字节各位： D0=1，一母欠压； D1=1，一母过压； D2=1，二母欠压； D3=1，二母过压； D4=1，一母接地； D5=1，二母接地； D6=1，一母交流混入； D7=1，二母交流混入。

2) BYTE1 字节各位： D0=1，1号线路接地， D1=1，2号线路接地.....； BYTE2 字节 D0=1，9号线路接地，依此类推。

②询问模拟量

系统下发命令：机号 03 0 0 模拟量数(H) 模拟量数(L) CRC 码(L) CRC 码(H)

装置回复报文：机号 03 模拟量字节数 W1(H) W1(L) W2(H) W2(L)
W14(H) W14(L) CRC 码(L) CRC 码(H)

意义：W1、W2、W3、W4、W5、W6、W7、W8、W9、W10、W11、W12、W13、

W14 依次为：一母电压、一母正对地电压、一母负对地电压、二母电压、二母正对地电压、二母负对地电压、一母正对地电阻、一母负对地电阻、二母正对地电阻、二母负对地电阻，一母正工频电压、一母负工频电压、二母正工频电压、二母负工频电压。

例如：系统下发命令①：03 01 00 00 00 68 3C 06

则装置应答：03 01 0d 40 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 4C C5 EC


系统下发命令②：03 03 00 00 00 0E C5 EC

则装置应答：03 03 1C 00 18 00 0d 00 0b 00 1c 03 00 11
00 0b 27 0f 27 05 27 0f 09 1b 09 10 00 00 00 02 0d 0f


附：CRC 校验码计算公式：

```
unsigned int  jsmodebuscrc(unsigned char num,unsigned char far *p)
{
    unsigned char i,j,k;
    WORDM kk;
    SFR x;
    kk.word=0xffff;
    for(j=0;j<num;j++)
    {x.all=*(p+j);
    kk.byte.l=kk.byte.l^x.all;
    for(i=0;i<8;i++)
    {if(kk.bit.b0==0x01){kk.word=kk.word>>1;kk.word=kk.word ^ 0xa001;}
    else kk.word=kk.word>>1;
    };
    };
    return kk.word;
}
```


附录一：HY-DC3000系统组成

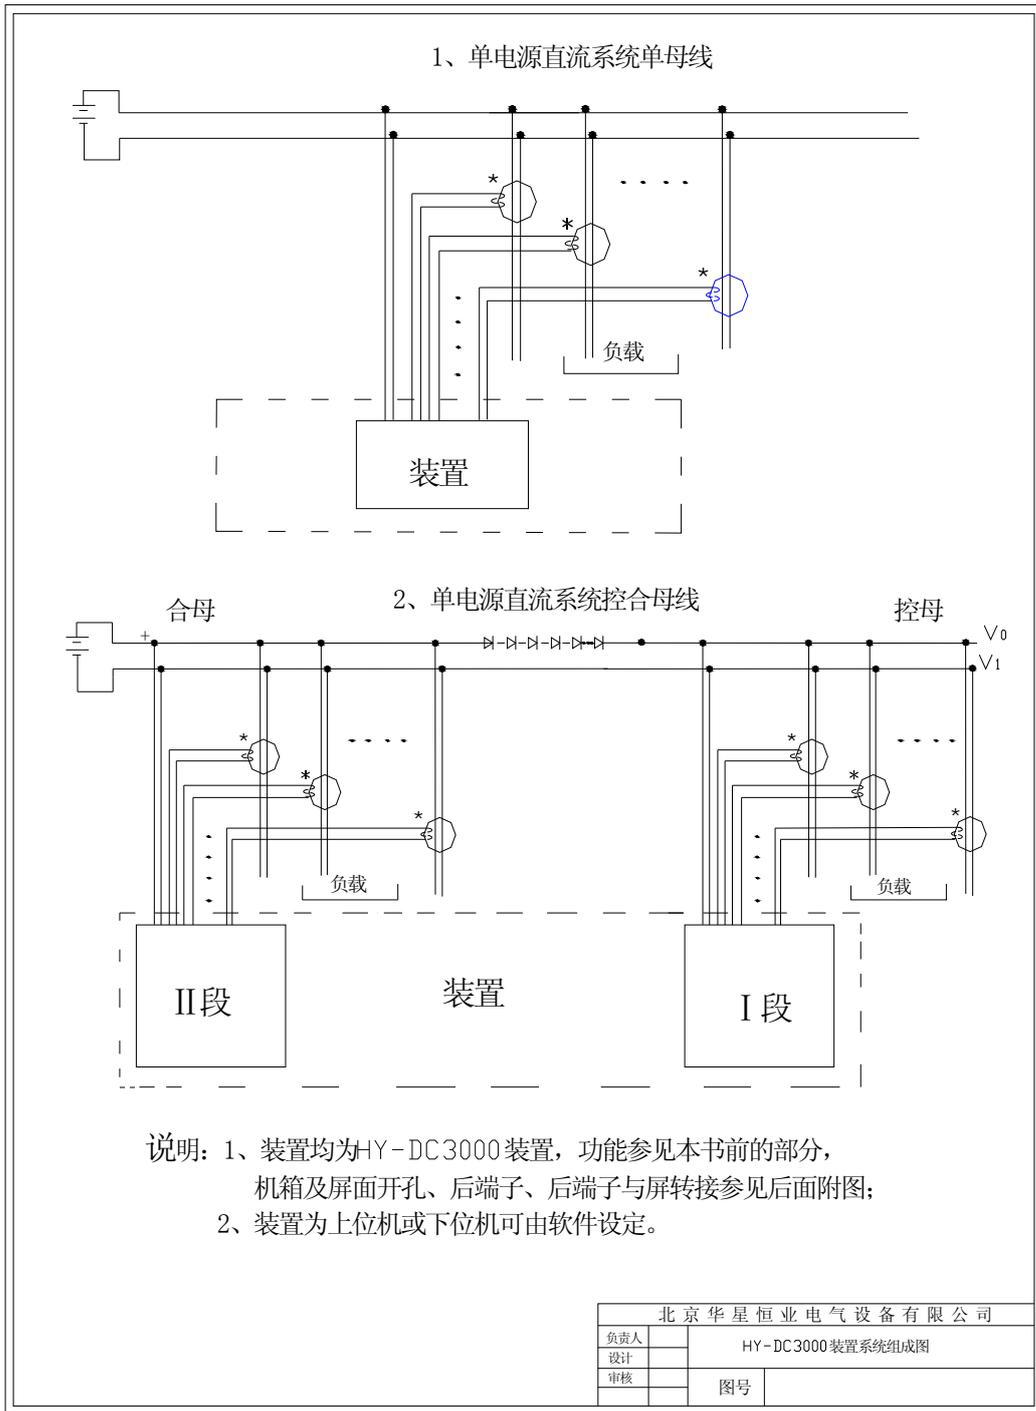

附录二：HY-DC3000装置主分屏图（一）

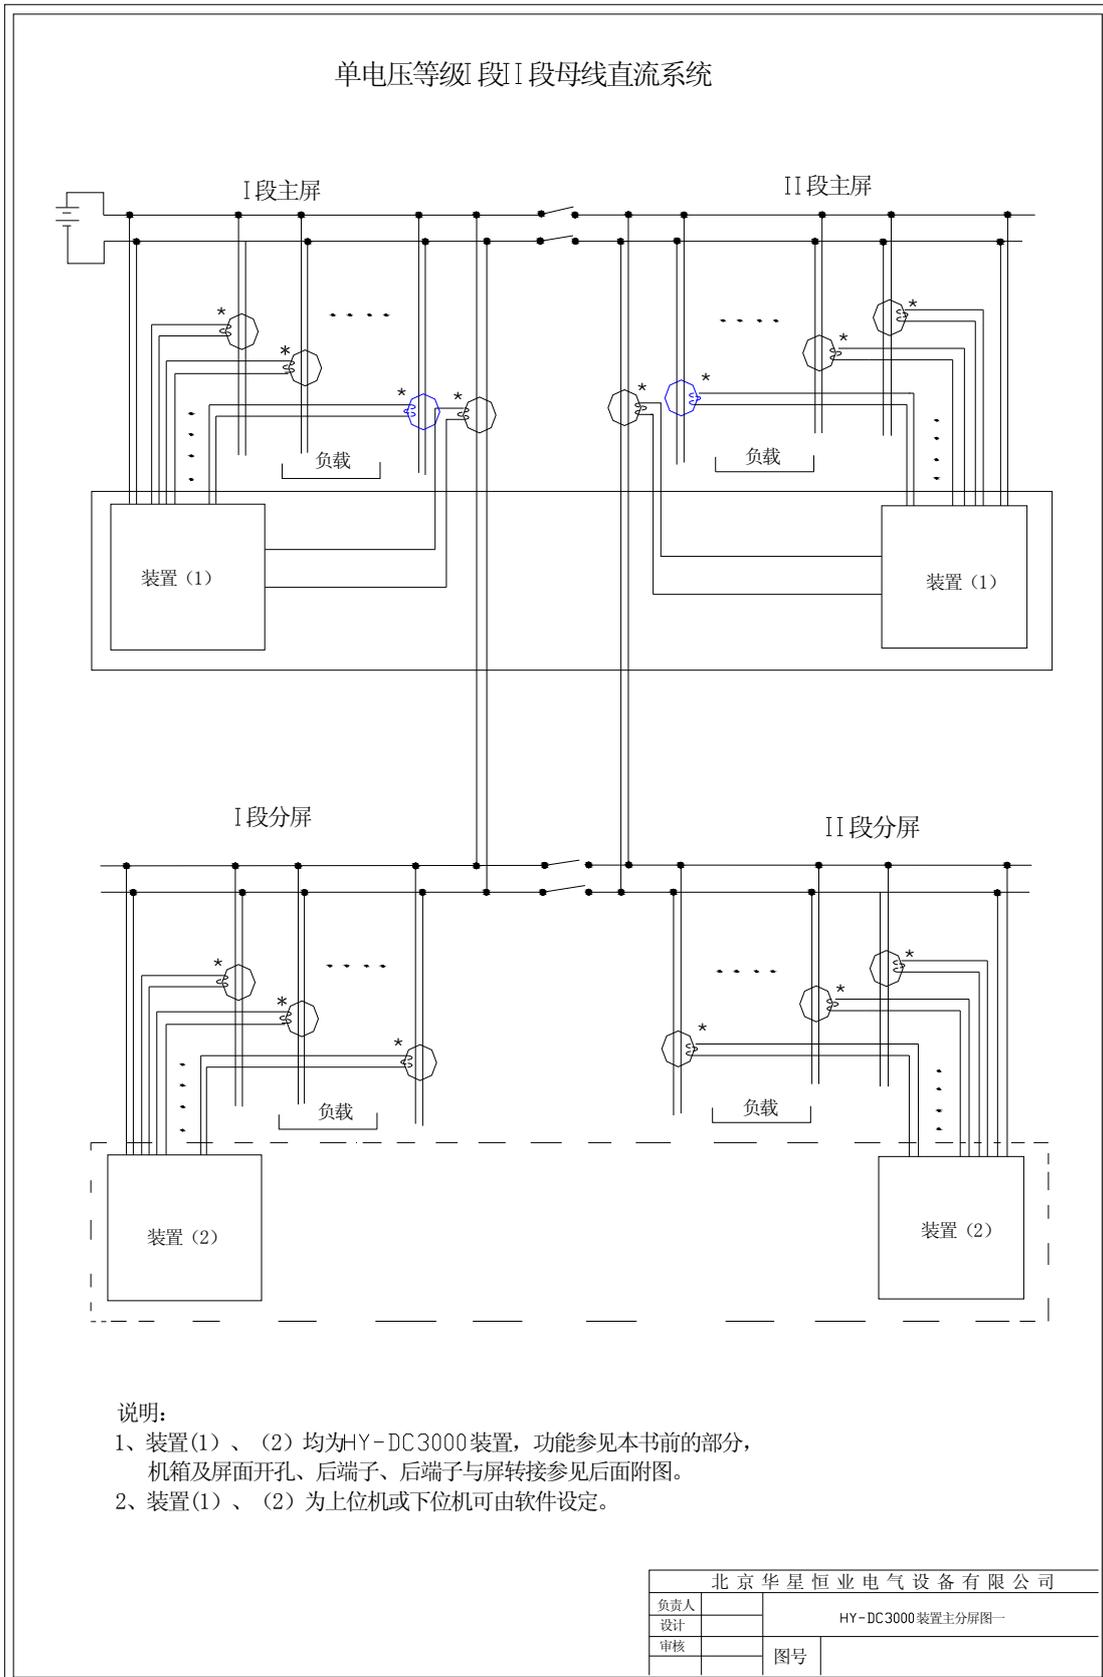


附录三：HY-DC3000装置主分屏图(二)

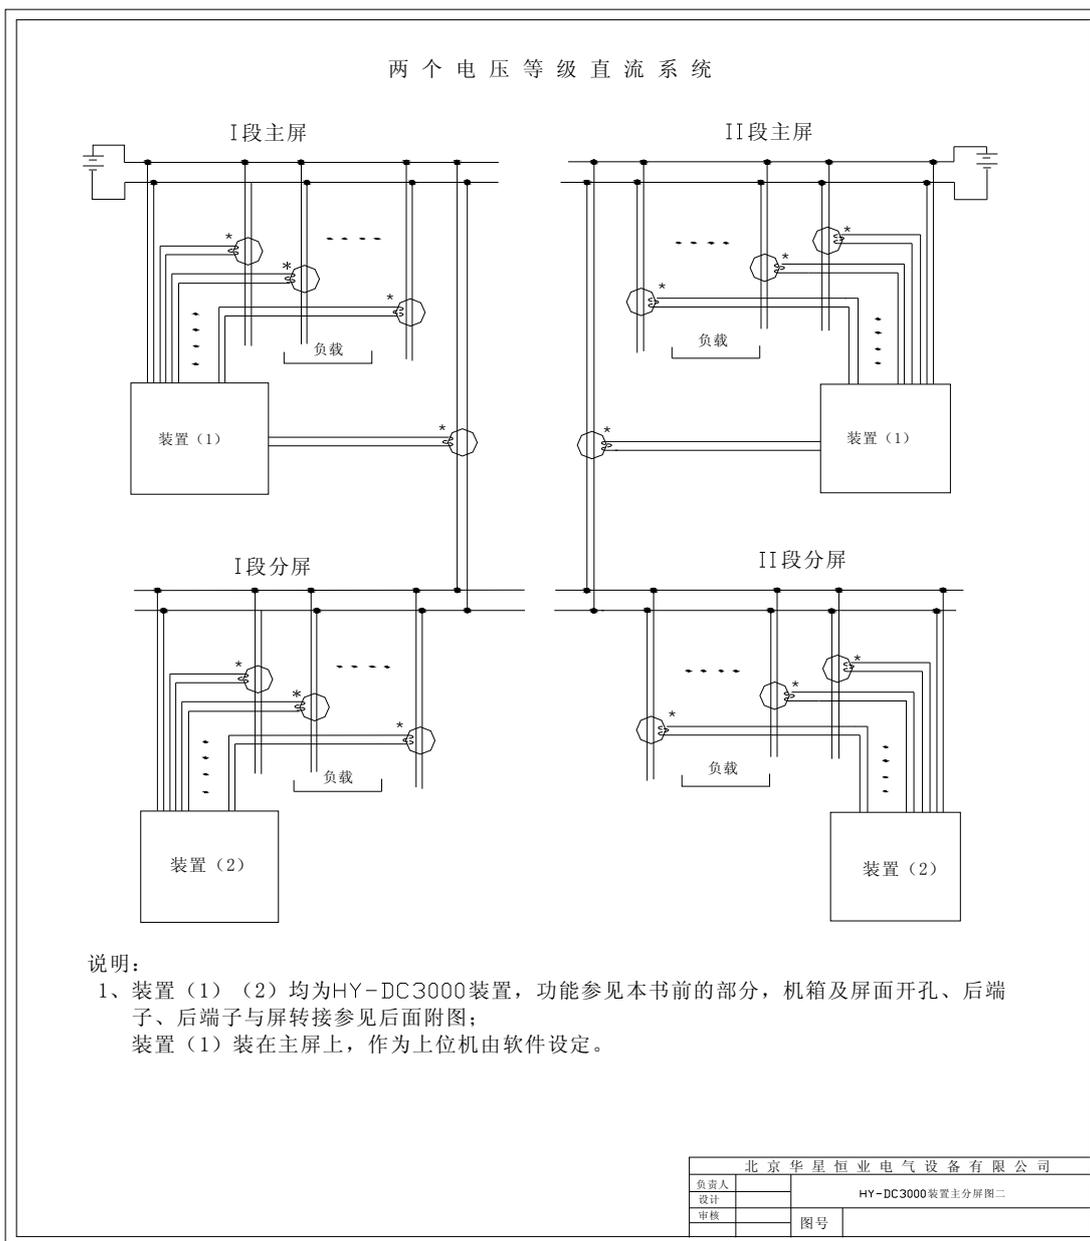


附录二、三接线方式为主从结构其示意图如下：


注：主机与从机之间通过RS232传输数据，从机与监控机之间通过RS485通信。

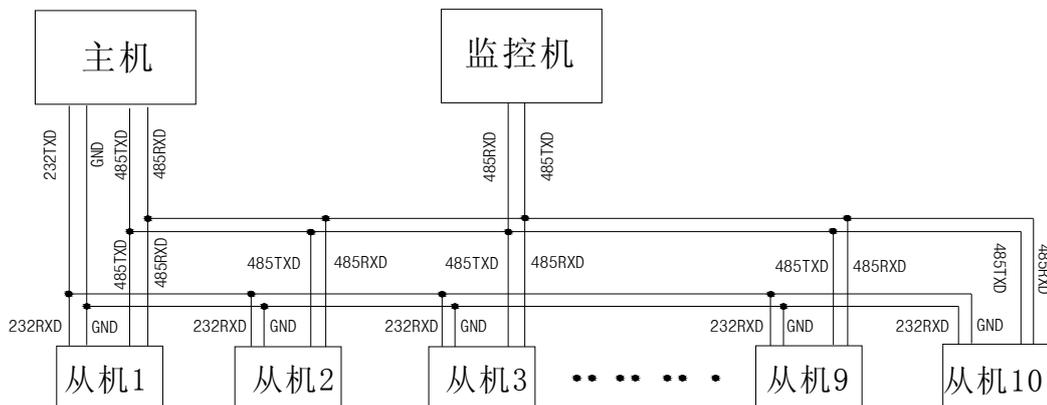


附录四: HY-DC3000装置工作原理图

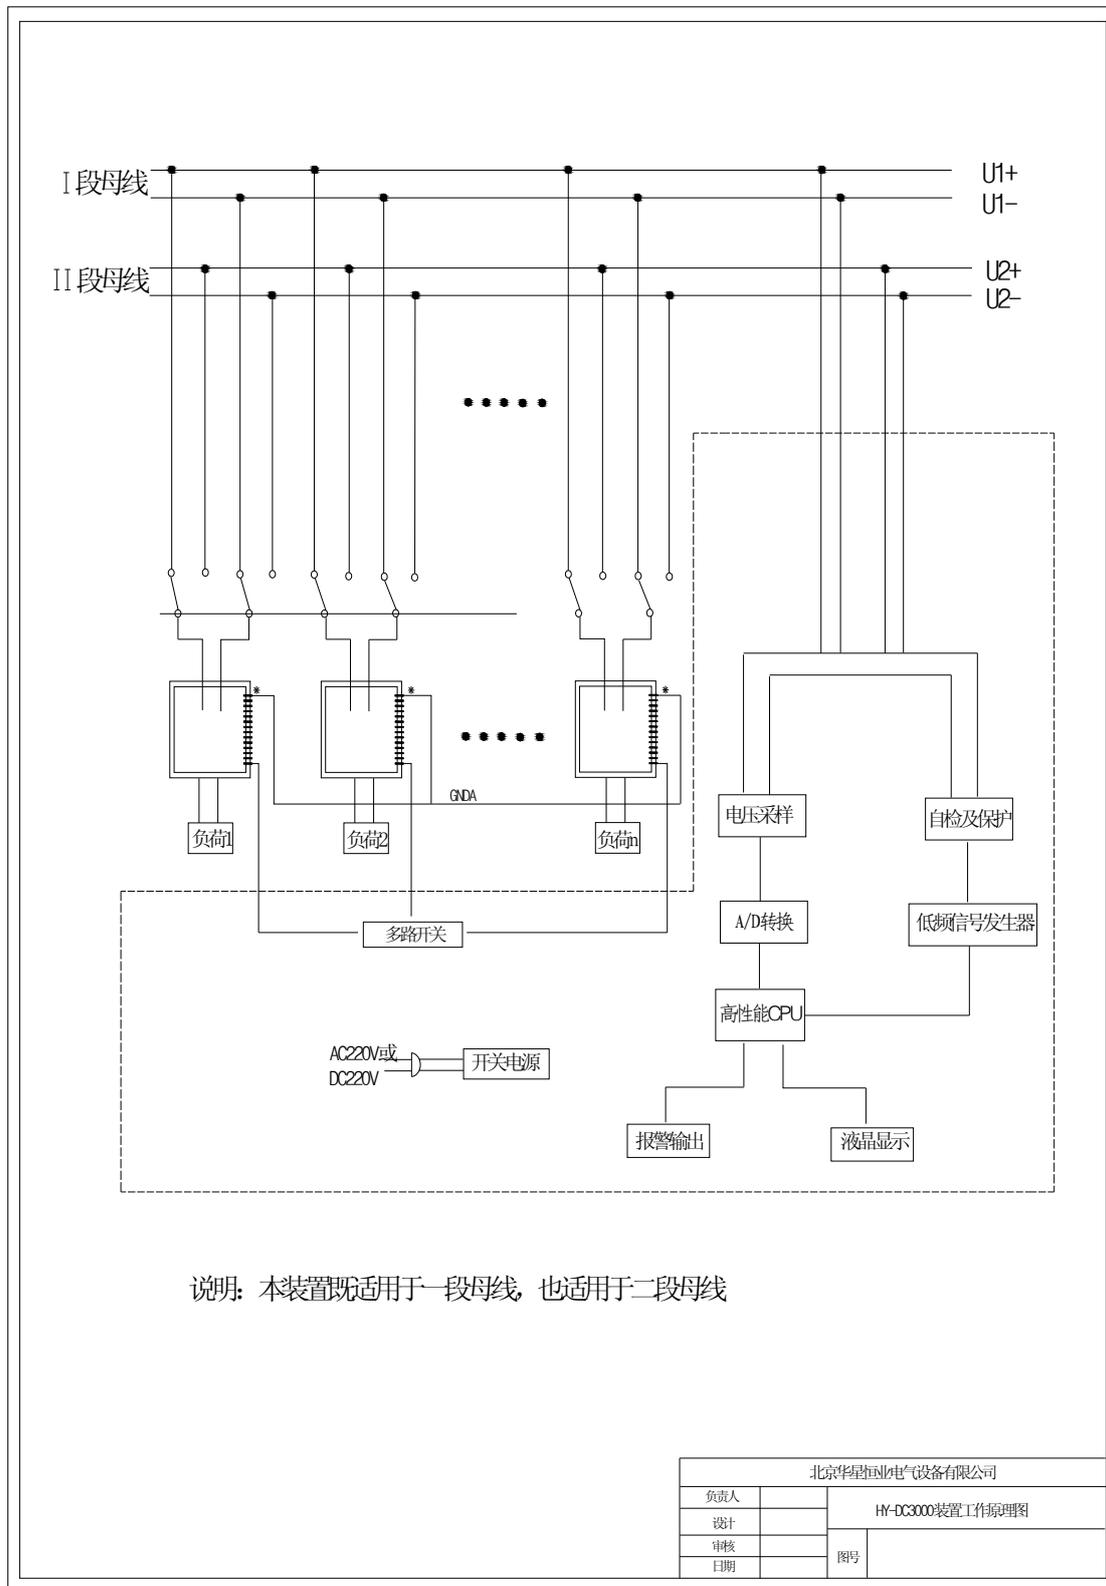

附录六：HY-DC3000装置机箱尺寸开孔图

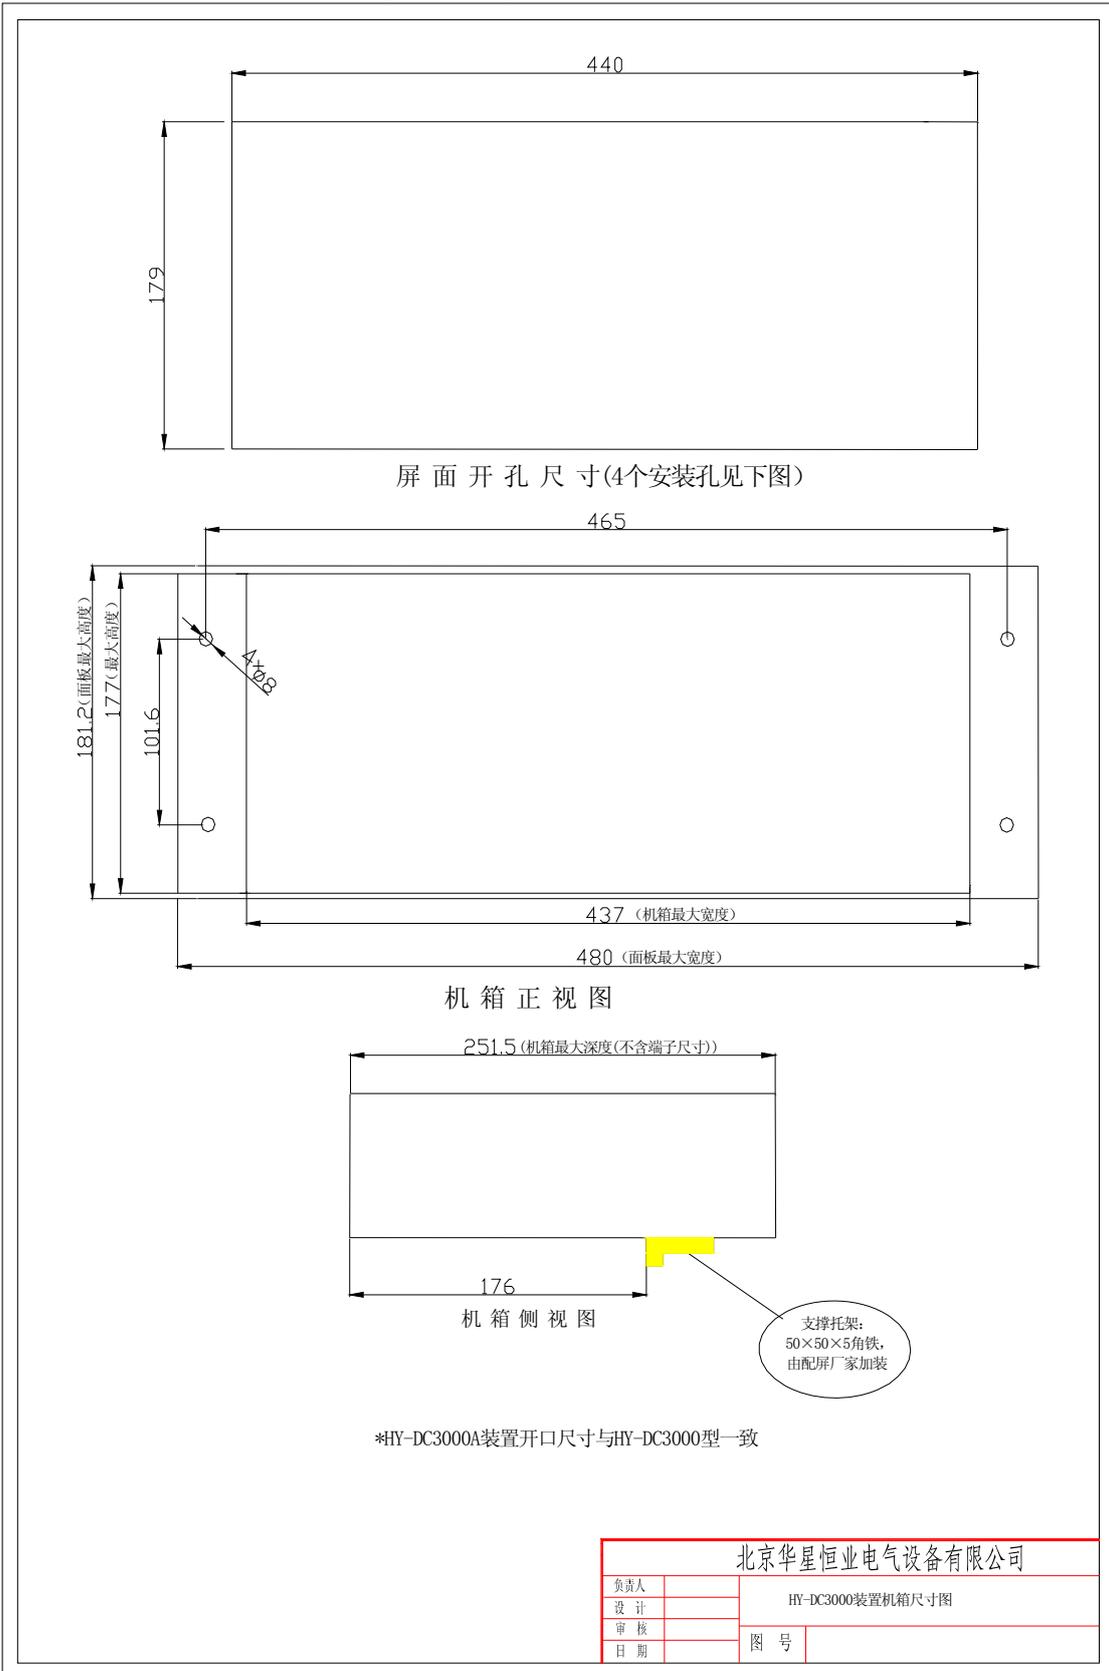


附录七: HY-DC3000装置后端子图

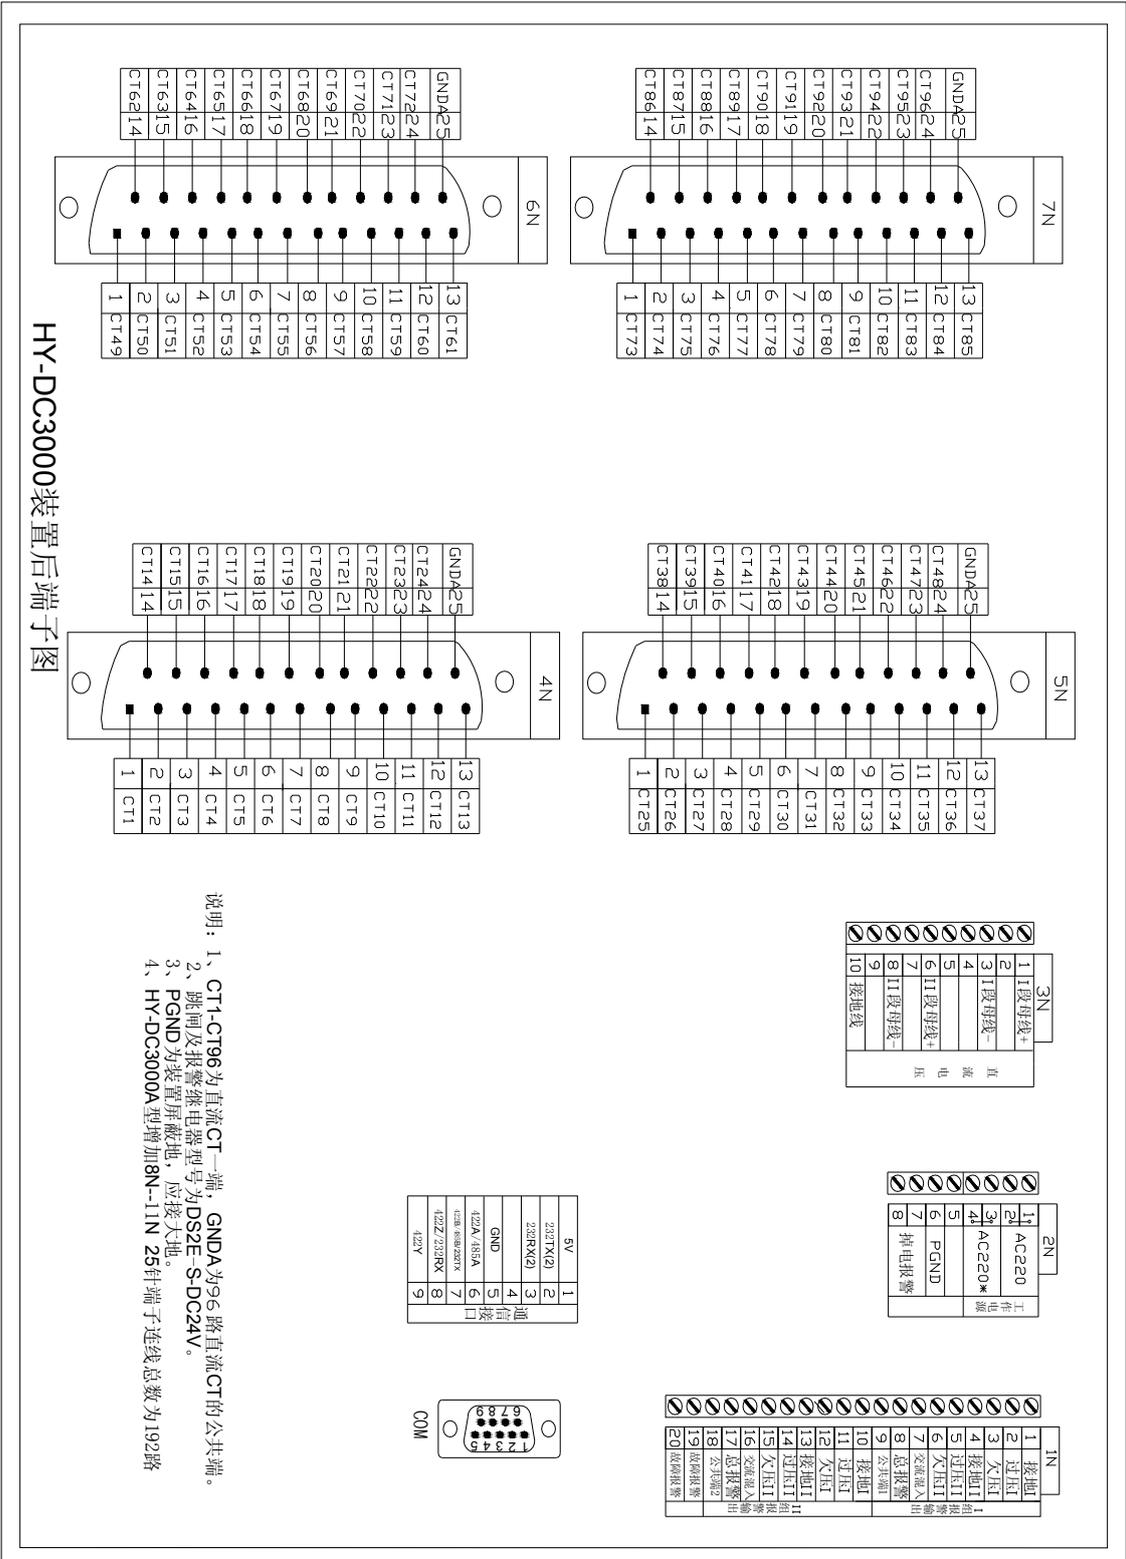

说明: 1、CT1-CT16为直流CT一端, GND/A为96路直流CT的公共端。
 2、跳闸及报警继电器型号为DS2E-S-DC24V。
 3、PGND为装置屏蔽地, 应接大地。
 4、HY-DC3000A型增加8N-11N 25号端子, 端子总数为192路

HY-DC3000装置后端子图

附录八：HY-DC3000装置后端子图（通讯口均为422接口）

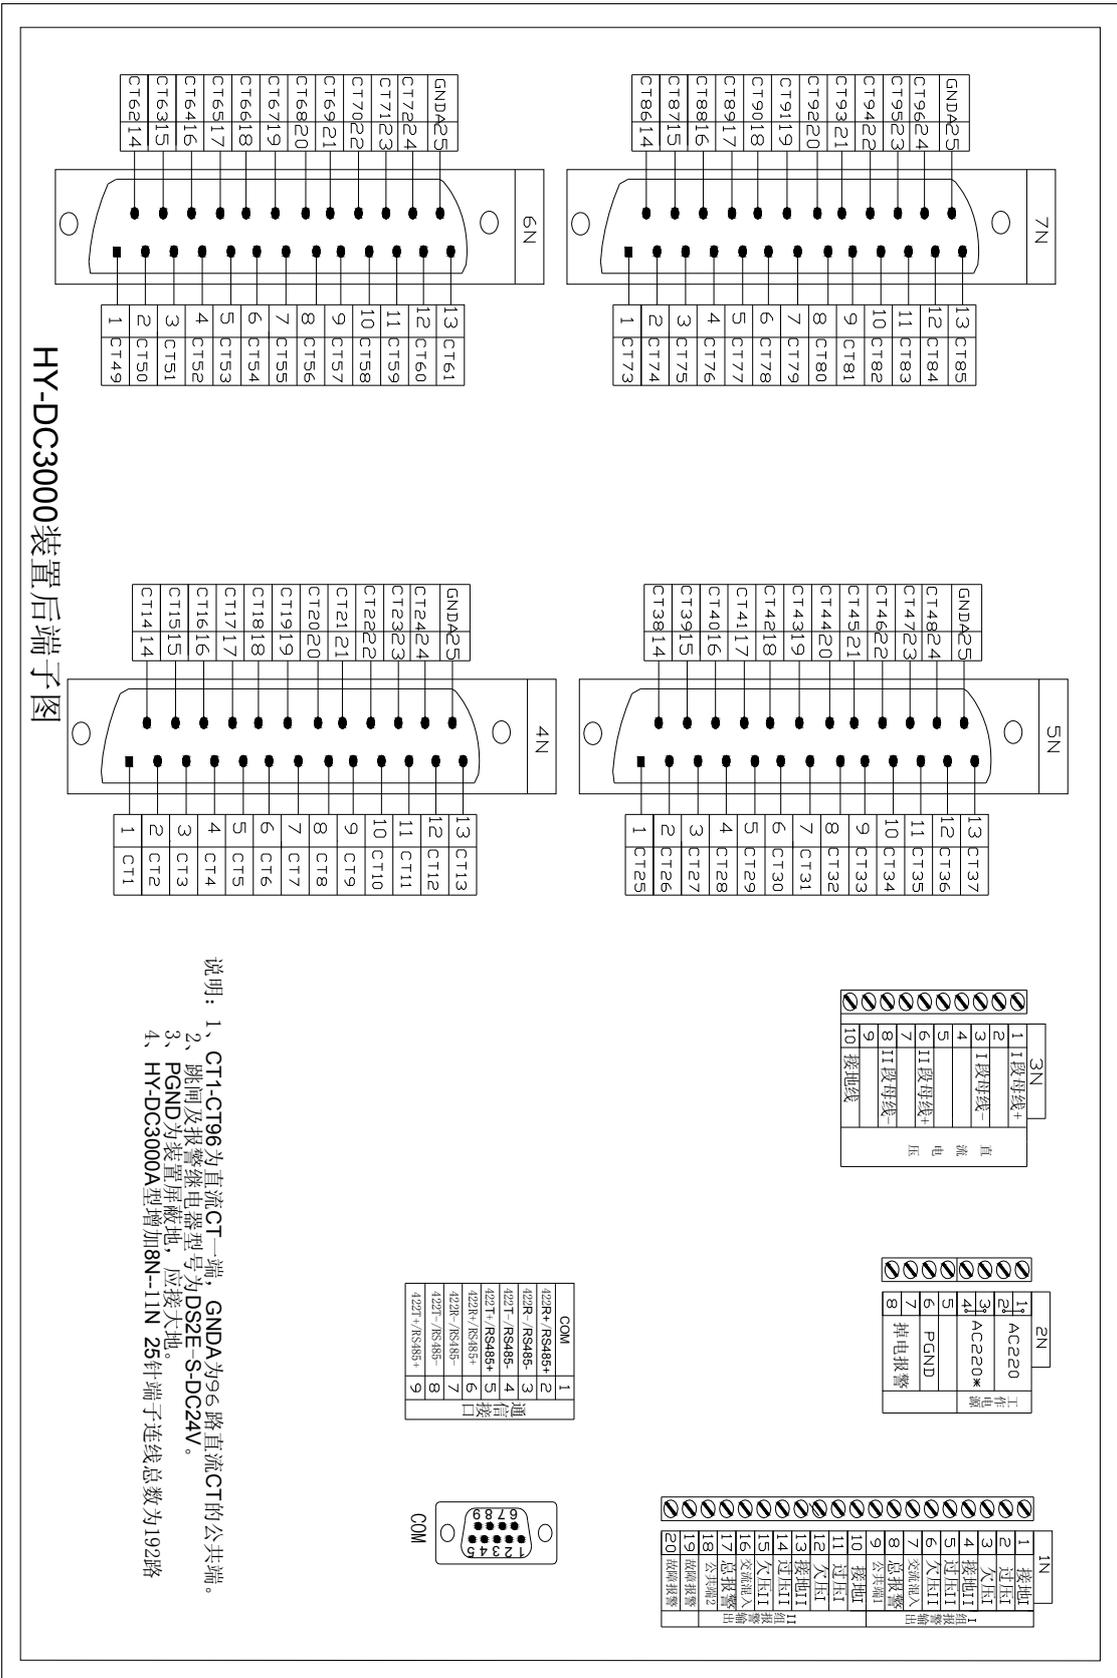

附录九：HY-DC3000 转接盒安装、外形尺寸及接线图

外形尺寸图

HY-DC3000屏端子(2D)

+XM	1	1N-9 2N-8
+XM	2	1N-18 1N-20
接地报警 I	3	1N-1
过压报警 I	4	1N-2
欠压报警 I	5	1N-3
接地报警 II	6	1N-4
过压报警 II	7	1N-5
欠压报警 II	8	1N-6
交流混入报警	9	1N-7
总报警	10	1N-8
接地报警 I	11	1N-10
过压报警 I	12	1N-11
欠压报警 I	13	1N-12
接地报警 II	14	1N-13
过压报警 II	15	1N-14
欠压报警 II	16	1N-15
交流混入报警	17	1N-16
总报警	18	1N-17
装置故障报警	19	1N-19
	20	
掉电报警	21	2N-7
	22	
电源 220V	23	2N-1, 2N-2
	24	
电源 *220V	25	2N-3, 2N-4
	26	
PGND	27	2N-6
	28	
DC1+	29	3N-1
	30	
DC1-	31	3N-3
	32	
DC2+	33	3N-6
	34	
DC2-	35	3N-8
	36	
接地线	37	3N-10


说明:

- 1、CT1-CT24为直流CT转接盒端子图，GNDA为24路直流CT的公共端。
- 2、25针串口管脚1-25与绿端子1-25一一对应连接线内部已做好。
- 3、绿端子25，26已短接，为直流CT公共端。
- 4、每个转接盒可用于24路CT，如为192路则需8个转接盒。

北京华星恒业电气设备有限公司

负责人		HY-DC3000 转接盒安装、外形尺寸及接线图
设计		
审核		
日期		图号

附录十:HY-DC3000装置圆形CT尺寸图

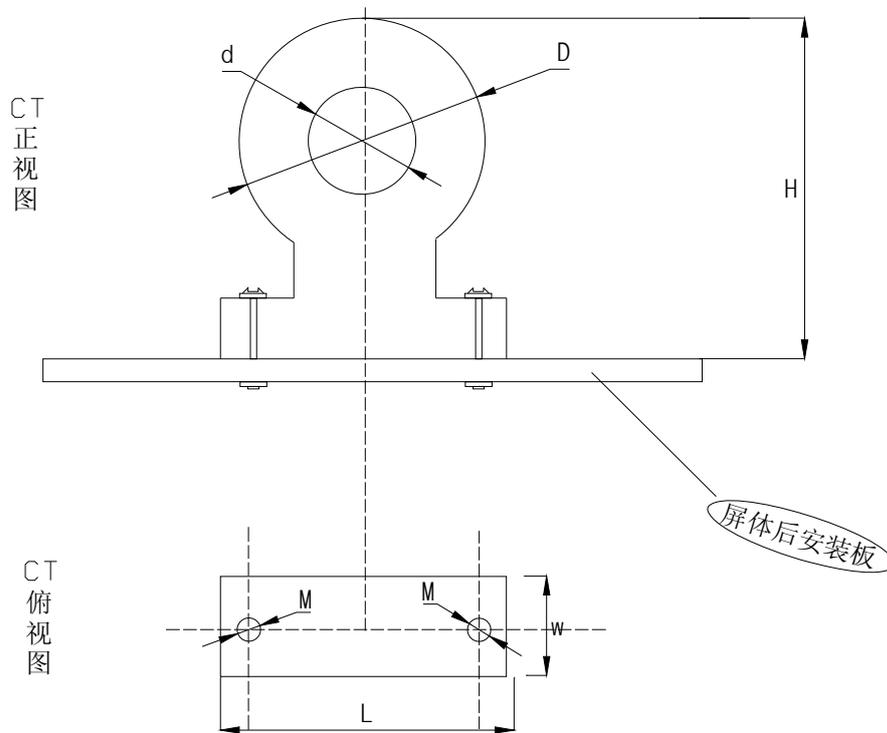

单位: 毫米

尺寸 型号	d 内孔尺寸	D 外径尺寸	H 最大高度	W 最大宽度	M 螺栓规格	L 安装孔中心距
DC 3000--1	20	50	67	20	M4	57
DC 3000--2	27	60	78	20	M4	69
DC 3000--3	47	77	95	21	M5	86
DC 3000--4	77	105	120	43	M5	115

订货须知: 这种圆形CT为不开口型

北京华星恒业电气设备有限公司	
负责人	HY-DC3000装置圆形CT尺寸图
设计	
审核	
日期	图号

附录十一：工作定值、通讯定值及菜单描述

表 1 工作定值

名称	范围	说明
系统配置	单机、多机	如果本装置在直流系统组成中存在主、从机时（即同一直流系统中主、分屏装有多台 HY-DC3000 设备），设置为“多机”系统，否则设置为“单机”系统。
主从设置	主机、主机 2、从机	适用于多机系统，在主屏上的装置设置为“主机”，在分屏上的装置设置为“从机”；在单机系统中设置为“主机”。有二台主机时，一台设置为“主机”，另一台设置为“主 2”。
本机接线	一母、串母、二母	可适用于不同的直流系统，见使用说明中〈六〉装置参数设置。
一母出线	0—96	见使用说明中〈六〉装置参数设置。
二母出线	0—96	见使用说明中〈六〉装置参数设置。
①段过压	100V—550V	一段直流系统过电压报警值(出厂值：220V 系统为 242V、110V 系统为 121V)
①段欠压	100V—500V	一段直流系统欠电压报警值(出厂值：220V 系统为 198V、110V 系统为 99V)
①段电阻	0K—90K	一段直流系统接地报警启动电阻值(出厂值为 35K)
②段过压	100V—550V	二段直流系统过电压报警值(出厂值：220V 系统为 242V、110V 系统为 121V)
②段欠压	10V—500V	二段直流系统欠电压报警值(出厂值：220V 系统为 198V、110V 系统为 99V)
②段电阻	0K—90K	二段直流系统接地报警启动电阻值(出厂值为 35K)
过压延时	0—65535 秒	直流系统发生过电压故障时报警延时时间，一般设置为 10 秒
欠压延时	0—65535 秒	直流系统发生欠电压故障时报警延时时间，一般设置为 10 秒
工频电压	0—9999V	设定直流系统混入的工频电压装置启动值。出厂值为 10V
以下几项为厂内调试项目，用户无需调整设置		
低频电压	1V—10V	设置为 6.0V
控制①值	0.1—10	设置为 0.8
控制②值	1—30	设置为 6.0

表 2 通讯定值

名称	范围	说明
监控机号	0—FF	指监控系统地址（主机机号）
本机机号	0—FF	指 HY-DC3000 装置地址
波特率	1200Bps—9600Bps	可选择 1200 Bps、2400Bps、4800Bps、9600Bps

停止位	1、2	可选择
校验选择	无校验、奇、偶校验	根据监控系统的要求选择校验方式
规约编号		根据用户的要求选择，具体规约内容见说明书
接口电路	422、232	装置有 RS422 和 RS232 两个通讯接口。其中 RS422 接口又可通过 1N 模块上的拨码开关变化为 RS232、RS422、RS485 方式。RS232 通讯接口只能用于 232 通讯
下位波特	600Bps—9600Bps	在多机系统中，主、从机之间的通讯波特率
故障类型	4—80H	0#、3#、4#规约使用
保护编号	0—FF	0#、3#、4#规约使用。在多机系统中设定为“0xaa”，主机初始化时，主机 2 及从机自动初始化

表 3 调试菜单

菜单名称	说 明
电压校正	用于调整电压实际值与显示值之间的误差。按“↓”键可移动光标选择要修改的项，“←”减“→”加
参数记录	在直流系统无接地故障下操作，记录各线路原始数据，用于与和接地后采集的数据进行比较，以增加装置的选线准确性。装置初次现场投运或现场线路发生改变后，在系统绝缘状况良好的情况下进行此项操作。按“↓”键可移动光标选择参数记录项，按“确认”键即自动记录
电阻校正 ①②	用于调整①②段正负接地电阻实际值与显示值之间的误差。按“↓”键可移动光标选择要修改的项，“←”减“→”加。（校正时须用已知阻值的电阻接地，在控母校正即可）
采样数据	该项及其子菜单均为出厂前调试使用，用户无需操作
开出检测	可手动检测各出口继电器动作情况，用户一般不需操作
串口自检	可对 HY-DC3000 装置通讯口进行自检，自检时需把接收、发送端短接，用户一般不需操作
显示系数	该项为出厂前调试使用，用户无需操作

注：调试菜单进入方法：按住“菜单”键不动，再按一下“复位”键，先释放“复位”键，再释放“菜单”键即可。

表 4 运行菜单

菜单名称	说 明
接地追忆	正常运行状态下，可对以前发生的接地故障进行查询。追忆时先显示最后发生的故障，后显示先发生的故障。可记忆 32 次

报警追忆	可对以前发生的过电压或欠电压故障进行查询。追忆时先显示最后发生的故障，后显示先发生的故障。过电压、欠电压可各记忆 32 次
工频混入	正常运行状态下，可查询以前发生的交流混入的故障。追忆时先显示最后发生的故障，后显示先发生的故障。可记忆 32 次
时间设定	正常运行状态下，可对时间进行校对。（按“菜单”键进入运行菜单，按“↓”键可移动光标选择修改时间项，按“确认”键进入，按“←”、“→”选择要修改的时间项。修改完毕后按“取消”键后弹出“是否保存”，将光标移至“YES”按“确认”键即可
定值检查	正常运行状态下，可对装置定值进行检查
电压校正	与调试菜单中电压校正功能一样，用于调整电压实际值与显示值之间的误差。按“↓”键可移动光标选择要修改的项，“←”减“→”加
取消记忆	正常运行状态下，可对以前发生的接地、过压、欠压故障记录进行取消

表 5 提示信息

在菜单操作过程中，会出现一些提示信息，可根据实际需要修改。

提示信息	内 容	处 理 操 作
保存? YES NO	是否保存刚才输入或修改的数据?	当光标指示在“YES”上时，按“确认”键保存刚才输入或修改的数据；按“取消”键或当光标指示在“NO”上时，按“确认”键取消刚才输入或修改的数据；用“←”或“→”键移动光标
! 读写正确!!	表示程序读写正确	按“确认”键或等装置自动返回上级菜单
确认? YES NO	是否确认先前的操作?	当光标指示在“YES”上时，按“确认”键确认刚才的菜单操作；按“取消”键或当光标指示在“NO”上时，按“确认”键取消刚才的菜单操作；用“←”或“→”键移动光标
! INPUT ERR	定值设置错误	需重新设置定值，使其在整定范围内